

SKATE ROLLEN




schutzkoffer shop

Im Folgenden wird der Umbau exemplarisch am Peli 1510 aufgezeigt, System ist gleichbleibend bei anderen Cases!

Schritt 1:

Beide Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen.

Rolleneinheit herausnehmen

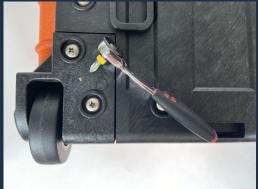





Schritt 2:
Bolzen mit Splintentreiber und Hammer
herausschlagen und
Rad herausnehmen.

Schritt 3:
Neues Rad einsetzen
und Bolzen mit dem
Hammer wieder







Schritt 4:
Abdeckung einsetzer und festschrauben.

Schritte 1-4 für Rad 2 wiederholen.